

КОРОБКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА




КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

Конструкция коробок для монолитного строительства является собственной разработкой инженеров фирмы. В процессе проектирования были учтены особенности отечественной технологии строительства зданий из монолитобетона, а также пожелания самих строителей и монтажников. Подготовка коробок КУ и КР к монтажу практически одинакова. Сборка коробок происходит непосредственно на объекте, на месте установки. Для монтажа коробок требуется только нож электромонтажника. Конструкцией коробки при ее установке обеспечивается герметичность подсоединения труб, высокая скорость монтажа.


При дополнительной отделке стен применяется крышка КУ 1301, Крышка КР 1301, кольцо переходное КП5301 (см. раздел «Аксессуары»). Крышка белого цвета заменяет крышку желтого цвета, идущую в комплекте с коробкой. А кольцо используется для установки электроустановочных изделий. Степень защиты – IP44. Напряжение – 400 В. Материал – полипропилен, имеющий огнестойкость 650 °С. Интервал температур: от -25°С до +60 °С



КУ1301

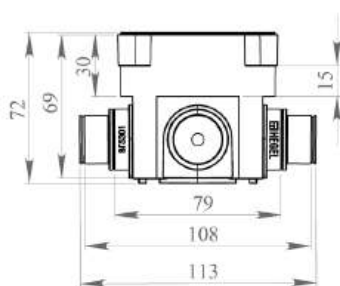


КУ1301

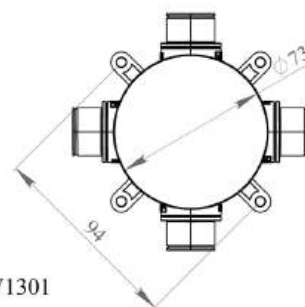


Артикул	Количество в упаковке, шт.	Внутренние размеры, мм	Монтажная высота, мм	Количество вводов, шт.	Диаметр трубы, мм
КУ1301	160	70x66,5	72	4	20,25


КОРОБКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ

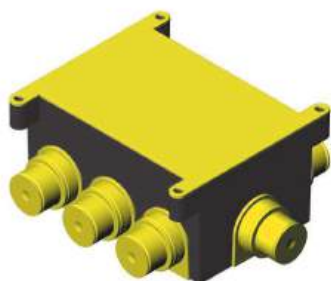

КР1301

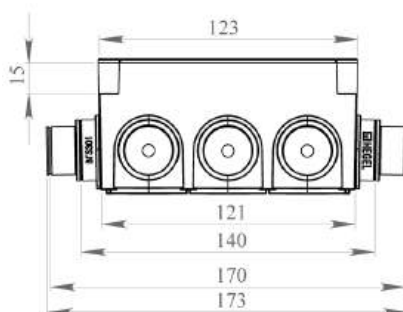

КР1301

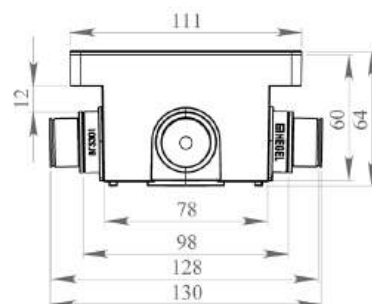


Артикул	Количество в упаковке, шт.	Внутренние размеры, мм	Монтажная высота, мм	Количество вводов, шт.	Диаметр трубы, мм
КР1301	72	118x76x58	64	8	20,25

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОРОБОК ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Открыть крышку коробки, достать гермовводы ВГ 5301 и поочередно вставить их в стенку коробки, задвигая до щелчка.

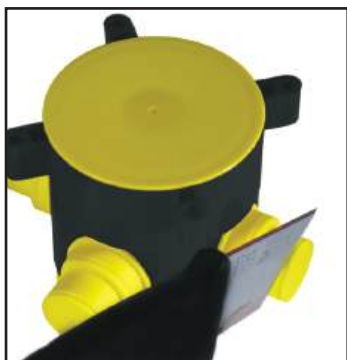

Выбрать, через какие гермовводы будет вводиться труба, и ножом обрезать их по линии отреза под диаметр трубы 20 или 25 мм.



Коробку можно использовать в качестве потолочной для подвески и подключения светильников. Для этого надо в нее установить крюк 5301 (см. раздел «Аксессуары»), сделав ножом в дне коробки с внешней стороны по уточнению сквозной прорез длиной 20 мм. С усилием вставить крюк в дно коробки. Затем надеть изолятор на крюк. Максимальная нагрузка на крюк – 15 кг.



Вставить трубы во все обрезанные гермовводы.

Закрывать коробку крышкой и установить ее на опалубке или арматуре, закрепив за ушки. Крышкой коробка должна плотно прижиматься к стенке опалубки.

Если коробка неплотно прилегает к опалубке, то ее крышку можно зафиксировать от случайного открывания проволокой за ушки коробки поверх крышки крест-накрест.

Коробка готова к заливке в бетон.